


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。本取扱説明書は、大切に保管してください。

目次

- 1. 各部の名称 P 1
- 2. 製品概要 P 2
- 3. 設定方法 P 3 ~ 4
- 4. 使い方 P 5 ~ 6
- 5. その他の機能 P 6
- 6. 使用例 P 6
- 7. Q&A P 7
- 安全にご使用いただくためのご注意 . . P 7
- 製品仕様・保証書 P 8

1. 各部の名称

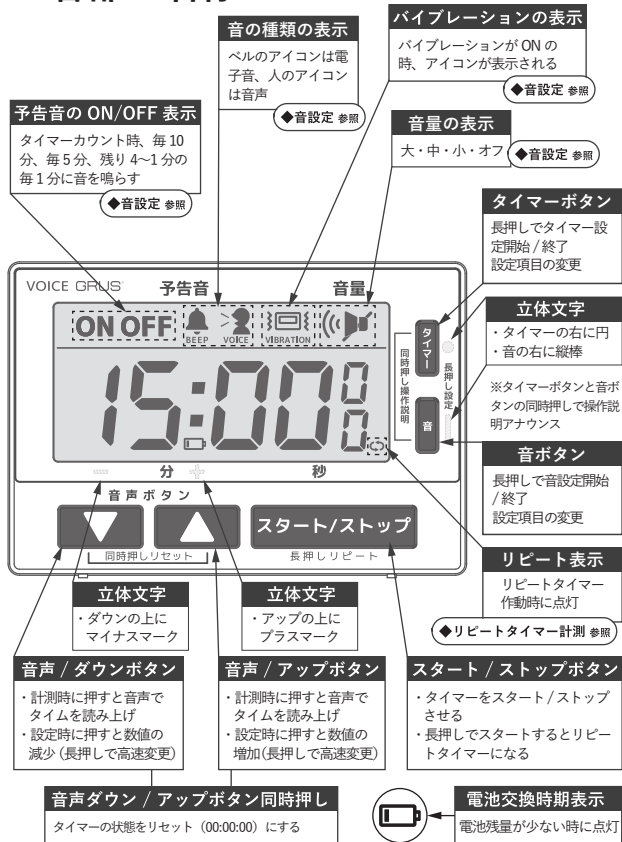

2. 製品概要

◆製品の特徴

音声を聞きながらタイマーセットができます。計測中に音声ボタンを押すと、カウントダウンの残り時間またはカウントアップの経過時間をアナウンスします。停止中も表示タイムをアナウンスします。

◆主な機能

- ・カウントダウンタイマー (最大 99 分 50 秒)
- ・カウントアップタイマー (最大 99 分 59 秒)
- ・予告音 (毎 10 分、毎 5 分、4 分前、3 分前、2 分前、1 分前)
- ・経過音 (1 分後、2 分後、3 分後、4 分後、毎 5 分、毎 10 分)
- ・バイブレーション ・リピータイマー機能
- ・防滴 IPX4

◆電池

単 4 形乾電池 1 本 (別売、充電電池不可)

交換時期の目安は、未使用の状態から 1 日 1 回 3 分使用 (バイブレーションも併用) の場合で約 3 か月後

◆音量

大 (少し大きめ)、中 (約 70dB)、小 (極小音)、オフの 4 段階で切り替えができます。

※小は他人に聞こえにくい小さき音量です。

※各種設定時は、設定音量にかかわらず大の音量でアナウンスされます。

[音声のできるごと、わかること]

- ・タイマー設定の音声ガイド
- ・音の設定の音声ガイド
- ・計測タイムのアナウンス
- ・計測中 / 停止中タイムのアナウンス
- ・予告音 / 経過音の音声アナウンス
- ・リピータイマースタート時のアナウンス
- ・簡易的な操作説明
- ・電池の交換時期のアナウンス (電圧低下時 1.3V)

[電子音の違い]

スタート → ピー (長音) ストップ → ピ (短音)
 予告音 (経過音) 1 分 ~ 4 分 → ピ 毎 5 分 → ピピ
 毎 10 分 → ピピピ 終了音 → ピピピピ 15 秒

3. 設定方法

◆カウントダウンタイマーの設定

タイマー停止中に [タイマーボタン] を長押し (2 秒) します。「タイマー設定」「分設定」「〇〇分」とアナウンスして分が点滅します。

[音声 / ダウンボタン] ▼ か [音声 / アップボタン] ▲ を押して分を変更します。変更する毎に数値を読み上げます。長押しで早送りします、離すと数値を読み上げます。

[タイマーボタン] を押しと「秒設定」「〇〇秒」とアナウンスして秒が点滅します。

分と同じように [音声 / ダウンボタン] ▼ か [音声 / アップボタン] ▲ を押して秒を変更します。

秒は 10 秒毎の設定となります。

[タイマーボタン] を長押しすると、「設定終了」とアナウンスし設定を終了します。

※1 分間操作しないと設定は自動で終了します。設定の途中でも長押しで設定は終了できます。

◆音設定 (予告音、音の種類、音量、バイブレーションの設定)

1. 予告音の設定 (経過音も共通)

毎 10 分、毎 5 分、残り 4 分から 1 分の毎 1 分に予告音を鳴らせます。予告音は音声か電子音を選択できます。さらに、バイブレーションも追加できます。

カウントアップ時は 1 分から 4 分の毎 1 分、毎 5 分、毎 10 分に経過音を鳴らせます。

タイマー停止中に [音ボタン] を長押しで予告音 ON が点滅「予告音 ON」とアナウンスします。

[音声 / ダウンボタン] ▼ か [音声 / アップボタン] ▲ を押して ON か OFF を切り替えます。「予告音 ON」「予告音 OFF」とアナウンスします。

予告音を ON にした場合「音声」もしくは「電子音」が選択できます。

選択したら [音ボタン] を押しします。

[予告音 ON の場合]

残り時間、または経過時間を音声で知りたい場合は「音声」を選択してください。計測時間をアナウンスします。

残り時間、または経過時間を電子音で知りたい場合は「電子音」を選択してください。計測時間を電子音でお知らせします。1 分、2 分、3 分、4 分は電子音がピ、毎 5 分はピピ、毎 10 分はピピピと電子音が鳴ります。

音を出さずにバイブレーションのみで予告音を設定するときは、「音声」「電子音」のどちらかで設定しておき、後述のバイブレーションを ON にし、音量を OFF に設定してください。

設定したら [音ボタン] を押しします。

2. バイブレーションの設定

予告音の ON/OFF または「音声」「電子音」の設定後、[音ボタン] を押しします。

「バイブレーション ON」とアナウンスしながら振動します。

[音声 / ダウンボタン] ▼ か [音声 / アップボタン] ▲ を押して ON か OFF を切り替えます。

スタート、ストップ、予告・終了を振動でお知らせします。

設定したら [音ボタン] を押しします。

3. 音量 (大・中・小・オフの切り替えができます)

[音声 / ダウンボタン] ▼ か [音声 / アップボタン] ▲ を押して音量を切り替えます。

大 → 少し大きめの音

中 → 一般的なタイマーと同程度の音 (70dB)

小 → 静かな場所でも他人に聞こえにくい小さな音
 オフ → 消音

[音ボタン] を長押しすると「設定終了」とアナウンスし設定を終了します。

※1 分間操作しないと設定は自動で終了します。設定の途中でも長押しで設定は終了できます。

4. 使い方

◆カウントダウンタイマー

カウント時間を設定します。(前述のタイマー設定参照)
音声ボタンを押すと設定された時間をアナウンスします。

〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を押してスタートします。

〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**をもう一度押すと一時停止します。

この時、タイムをアナウンスします。

一時停止中〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を押すと再スタートします。

0分0秒になると15秒間終了音が鳴ります。

この時タイマーは点滅しながらカウントアップします。
〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を押してタイマーを停止させます。

この時タイマーは止めるまでの経過時間をアナウンスし、設定された時間に戻ります。

◇計測をやり直す場合は、一時停止中に〔音声 / ダウンボタン〕**▼**と〔音声 / アップボタン〕**▲**を同時に押します。設定された時間に戻ります。

◆リピートタイマー（カウントダウンのみ）

カウントダウンタイマーが設定されている状態で、〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を2秒長押しすると「ピー、リピート」とアナウンスしてスタートします。タイマーは、ゼロになると「ピー」と鳴って、ストップするまで設定された時間を繰り返しカウントします。

◇一時停止中に2秒長押しするとリピートタイマーが再スタートします。長押ししないと、0分0秒で終了音が鳴り計測を終了します。

◆カウントアップタイマー

設定タイムが0分0秒の時〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を押してスタートします。

〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**をもう一度押すと一時停止します。

この時、表示タイムを「〇〇分〇〇秒経過」とアナウンスします。

一時停止中〔スタート・ストップボタン〕**スタート/ストップ**を押すと「ピー」と長音になって再スタートします。停止中に〔音声 / ダウンボタン〕**▼**と〔音声 / アップボタン〕**▲**を同時に押すと0分0秒にリセットされます。

【ヒント】設定タイムを0:00にするには、タイマー設定で設定するか、停止中に〔音声 / ダウンボタン〕**▼**と〔音声 / アップボタン〕**▲**を同時に押すと0分0秒にリセットできます。

5. その他の機能

◆操作説明ガイダンス

〔タイマーボタン〕**タイ**と〔音ボタン〕**音**を同時に押します。

「右上長押し、タイマー設定。右中央長押し、音設定。左下数値ダウン、中央下数値アップ、右下スタート・ストップ。0分0秒でスタートするとカウントアップ。左下か、中央下で表示タイムアナウンス。」とアナウンスします。

◆電池の交換時期アナウンス

電圧低下時（1.3V）になると液晶下部に電池マークが現れます。また、使用時に「電池の交換時期です」とアナウンスされます。新しい単4形乾電池1本（別売、充電電池不可）に交換してください。

6. 使用例

◆カウントダウン計測

（セット内容 → [タイム - 15 : 50] / [音量 - 大] / [予告音 - ON] / [音の種類 - 電子音] の場合）

- 1 - 設定タイム15 : 50でスタート。
- 2 - 15分の時「ピピ」と鳴ります。
- 3 - 10分の時「ピピピ」と鳴ります。
- 4 - 5分の時「ピピ」と鳴ります。
- 5 - 4分から毎分「ピ」と鳴ります。
- 6 - 00 : 00で終了音が鳴ります。
- 7 - ストップボタンを押すと終了音が止まり、00 : 00からの経過時間をアナウンスします。表示タイムは15 : 50に戻ります。

7. Q & A

Q1 - バイブレーション機能だけを使って、音を出したくない。

A. 音設定でバイブレーション ON、音量 OFF に設定してください。

Q2. カウントアップしているか、カウントダウンしているかわからない。

A. カウントアップの時、音声ボタンを押すと「〇〇分〇〇秒経過」とアナウンスします。カウントダウンの時は「〇〇分〇〇秒」とアナウンスします。

Q3 - 予告音を10分毎だけ鳴らしたい。

A. 予告音は毎10分と毎5分と1~4分で鳴ります。変更できません。リピートタイマー機能を使って、10分を繰り返すことができます。

Q4 - 水中で使えますか

A. 水中では使用できません。浴室ではご使用可能ですが、水没させないでください。また、濡れたまま操作はしないでください。

Q5 - 音が鳴らない

A. 音量が小かオフになっていませんか？通常は中か大でのご使用をお勧めいたします。

安全にご使用いただくためのご注意

本製品を安全にご使用いただき、人体への危害や財産への損害を防止するための注意事項です。ご使用前に必ずお読みください。

取り扱いについて
<ul style="list-style-type: none">・本製品や電池を乳幼児の手の届くところに置かないでください・本製品の裏側に磁石があります。心臓ペースメーカー等の医療機器からは十分距離を取ってご使用ください。尚、使用の可否については専門医の指示に従ってください・電池を火の中に投入しないでください・分解しないでください・過度な衝撃や振動を与えないでください・水分が付着した場合は乾いた布で拭き取ってください
保管について
<ul style="list-style-type: none">・高温多湿、塵や埃が多いところ、直射日光が当たる場所での保管は避けてください・長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください
お手入れについて
<ul style="list-style-type: none">・アルコールやお湯、シンナーやベンジンなどは使用しないでください・本製品を拭くときは柔らかく乾いた布をご使用ください

製品仕様

型番	GRS202-VJ
外形寸法	70mm × 100mm × 20mm
本体素材	プラスチック（ABS樹脂）
防水性能	IPX4（全方向防滴、水没不可）
重量	117g
電源	単4形乾電池1本（別売、充電電池不可）
生産国	中国

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理してください。

保証書

本保証書は再発行致しません。また、ご購入時の納品書・領収書等は保証期間内の無償修理にて必要となる場合がございます。大切に保管してください。

お客様の個人情報は、アフターサービス目的にのみ使用いたします。

●保証規定

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内に正常な使用方法で発生した不具合は無償で修理致します。修理不能なお買い上げいただいた製品と同型、または同等価値の製品との交換となる場合がございます。

修理、交換の際は製品本体と本保証書をご提示ください。保証書欄が未記入の場合は納品書、又は領収書が必要です。

修理品の運賃、諸掛費用はお客様にてご負担願います。

修理の際、パーツ類は一部代替部品を使用させていただくことがあります。

●保証の対象外

▷誤った使用方法、不注意、不当な修理や改造、天災地変による故障、損傷 ▷経年劣化、使用症等の外観上の変化 ▷電池、筐体、ボタン等のパーツ類 ▷本保証書の提示が無い場合、本保証書の必要事項が未記入の場合（ご購入日、販売店欄が未記入の場合は納品書、又は領収書をご提示ください。）

●お問い合わせ

株式会社インテック サービスセンター（平日10:00~17:00）
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4 ザボン村上ビル4F
TEL : 0120-505-857 E-Mail : support@grus.tokyo
WEB : www.grus.tokyo